

⚙️

Загрузить ▾ →

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ → ⚙️

—

✕

⚠️

Внимание!

⚙️ ⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

☐ Автоматический выбор и использование драйвера

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

Отключен ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

Отключен ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

+

☐ Не выключать дисплей(-и)

Гибридная графика

☒ Только дискретное видео (AMD/ATI)

Дополнительно

☐ Запуск программ через optirun (nVidia):

steam

✎

☐ Запуск программ через primusun (nVidia):

steam

✎

Исправить разрыв кадров (nVidia):

Отключено ▾


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾

▬
✕


Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты


Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер ▾

Модули с драйверами ▾
Драйверы ▾

Установлен	Пакет	Драйвер ▲	Описание	Устройства
☒	ubm-nvidia-340	nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	ubm-nvidia-390	nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	ubm-nvidia-470	nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	ubm-nvidia-510	nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	ubm-nvidia-515	nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	ubm-nvidia-optimus	nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Подробнее
Удалить
Установить

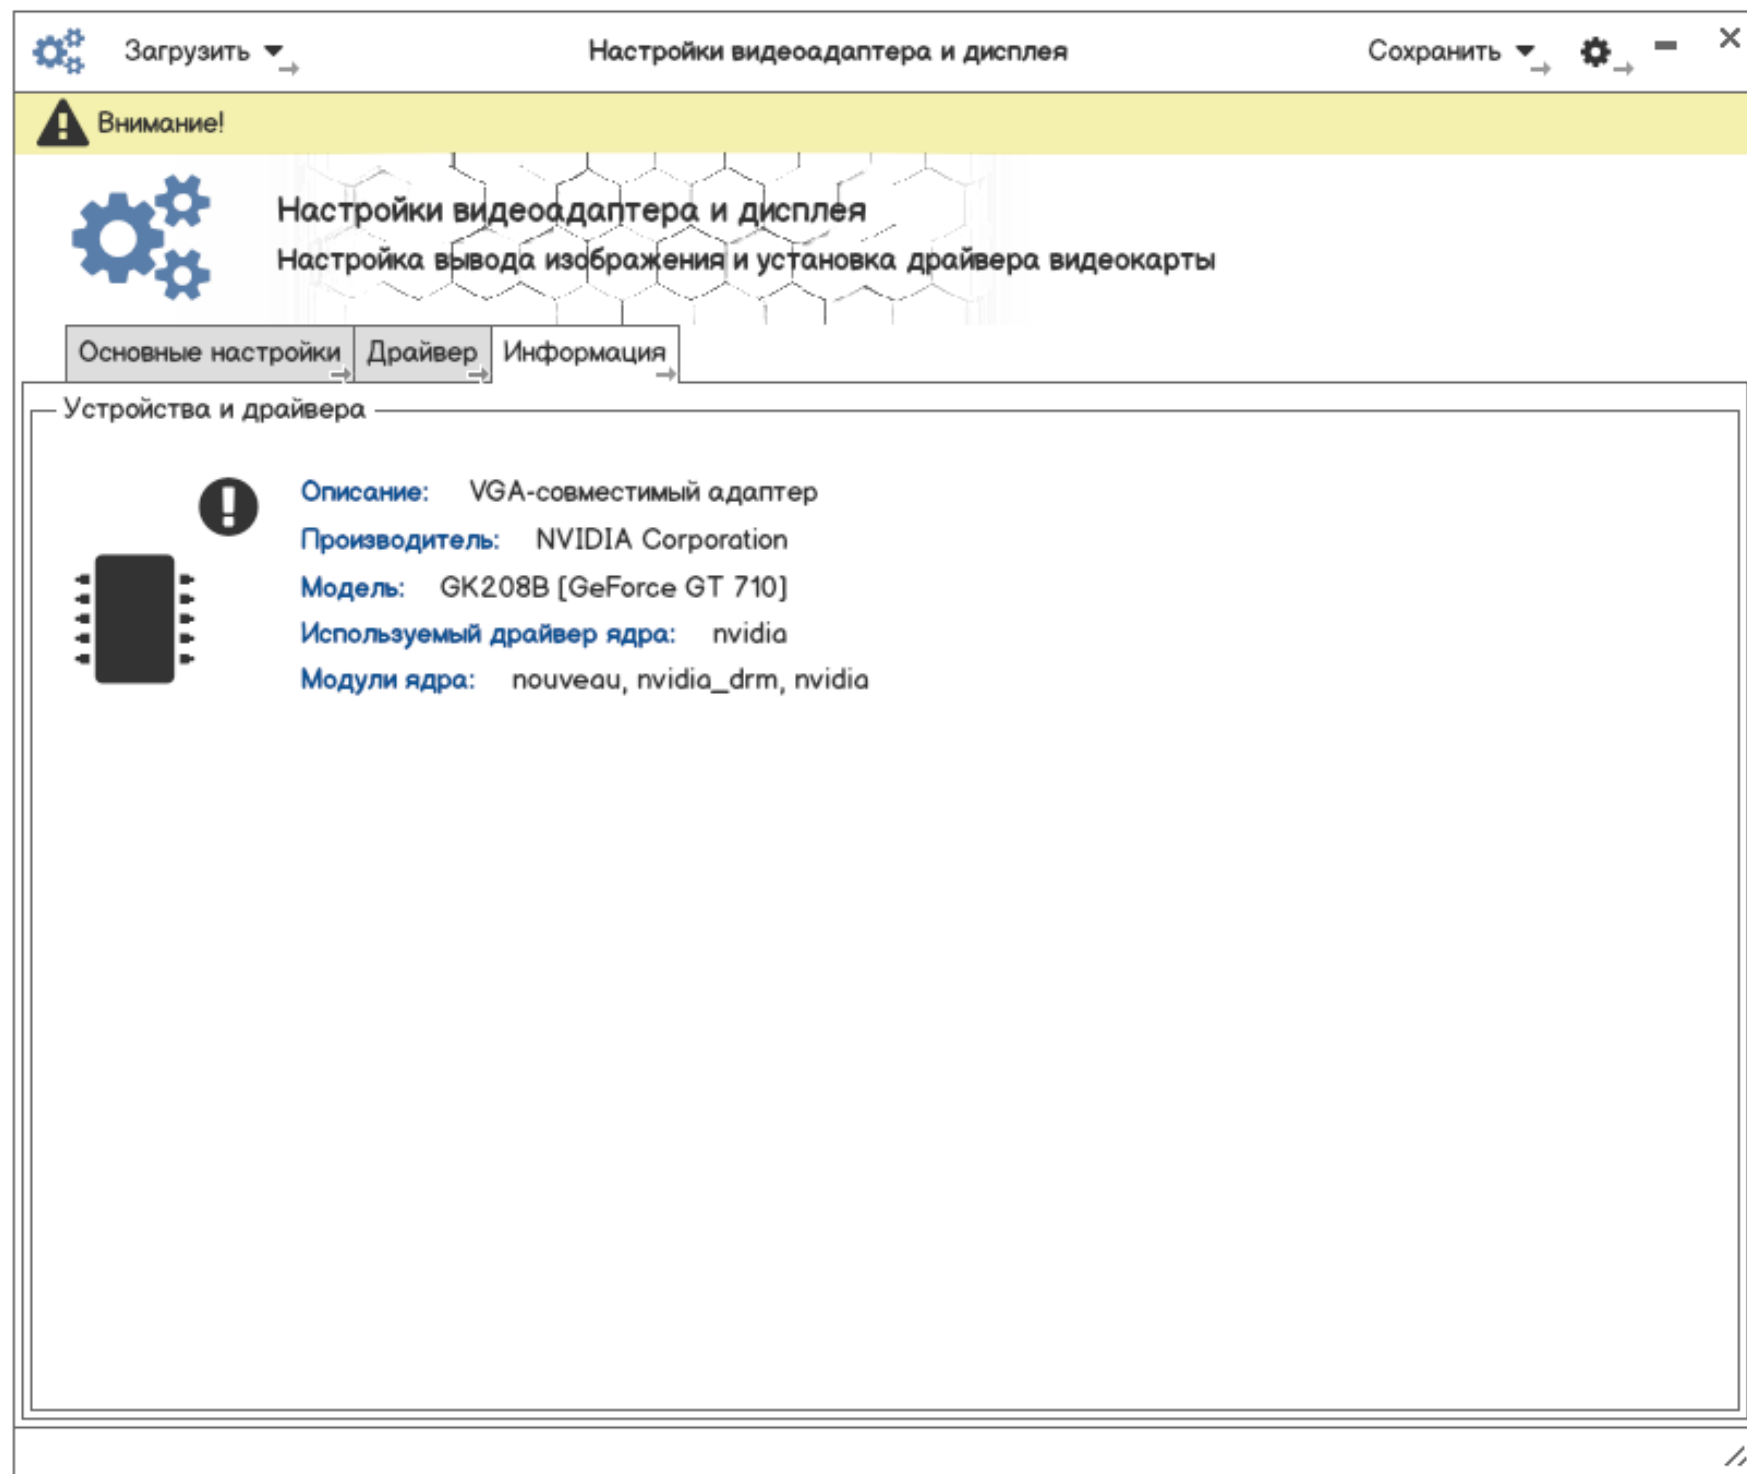


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾

▬
✕


Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер ▾

Модули с драйверами ▾
Драйверы ▾

Установлен	Пакет	Драйвер ▲	Описание	Устройства
☒	nvidia-340-dkms	nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	nvidia-390-dkms	nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	nvidia-470-dkms	nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	nvidia-510-dkms	nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	nvidia-515-dkms	nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	optimus-manager	nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Подробнее
Удалить
Установить

⚙️ Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️ ▬ ✕

⚠️ Внимание!

⚙️ ⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки → Драйвер → Информация →

Драйвер

☐ Автоматический выбор и использование драйвера

Отказоустойчивый драйвер nVidia: Отключен ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

+

☐ Не выключать дисплей(-и)

Гибридная графика

☒ Только дискретное видео (AMD/ATI)

Дополнительно

☐ Запуск программ через optirun (nVidia): steam

✎

☐ Запуск программ через primusun (nVidia): steam

✎

Исправить разрыв кадров (nVidia): Отключено ▾

⚙

Загрузить ▾ →

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ → ⚙ → - ✕

⚠

Внимание!

⚙

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

☐ Автоматический выбор и использование драйвера

Отказоустойчивый драйвер nVidia: Отключен ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: Отключен ▾

fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑 ⏻ ⚙

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑 ⏻ ⚙

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑 ⏻ ⚙

+

☐ Не выключать дисплей(-и)

Гибридная графика


☒ Только дискретное видео (AMD/ATI)


Дополнительно


☐ Запуск программ через optirun (nVidia): steam 📄

☐ Запуск программ через primusun (nVidia): steam 📄

Исправить разрыв кадров (nVidia): Отключено ▾

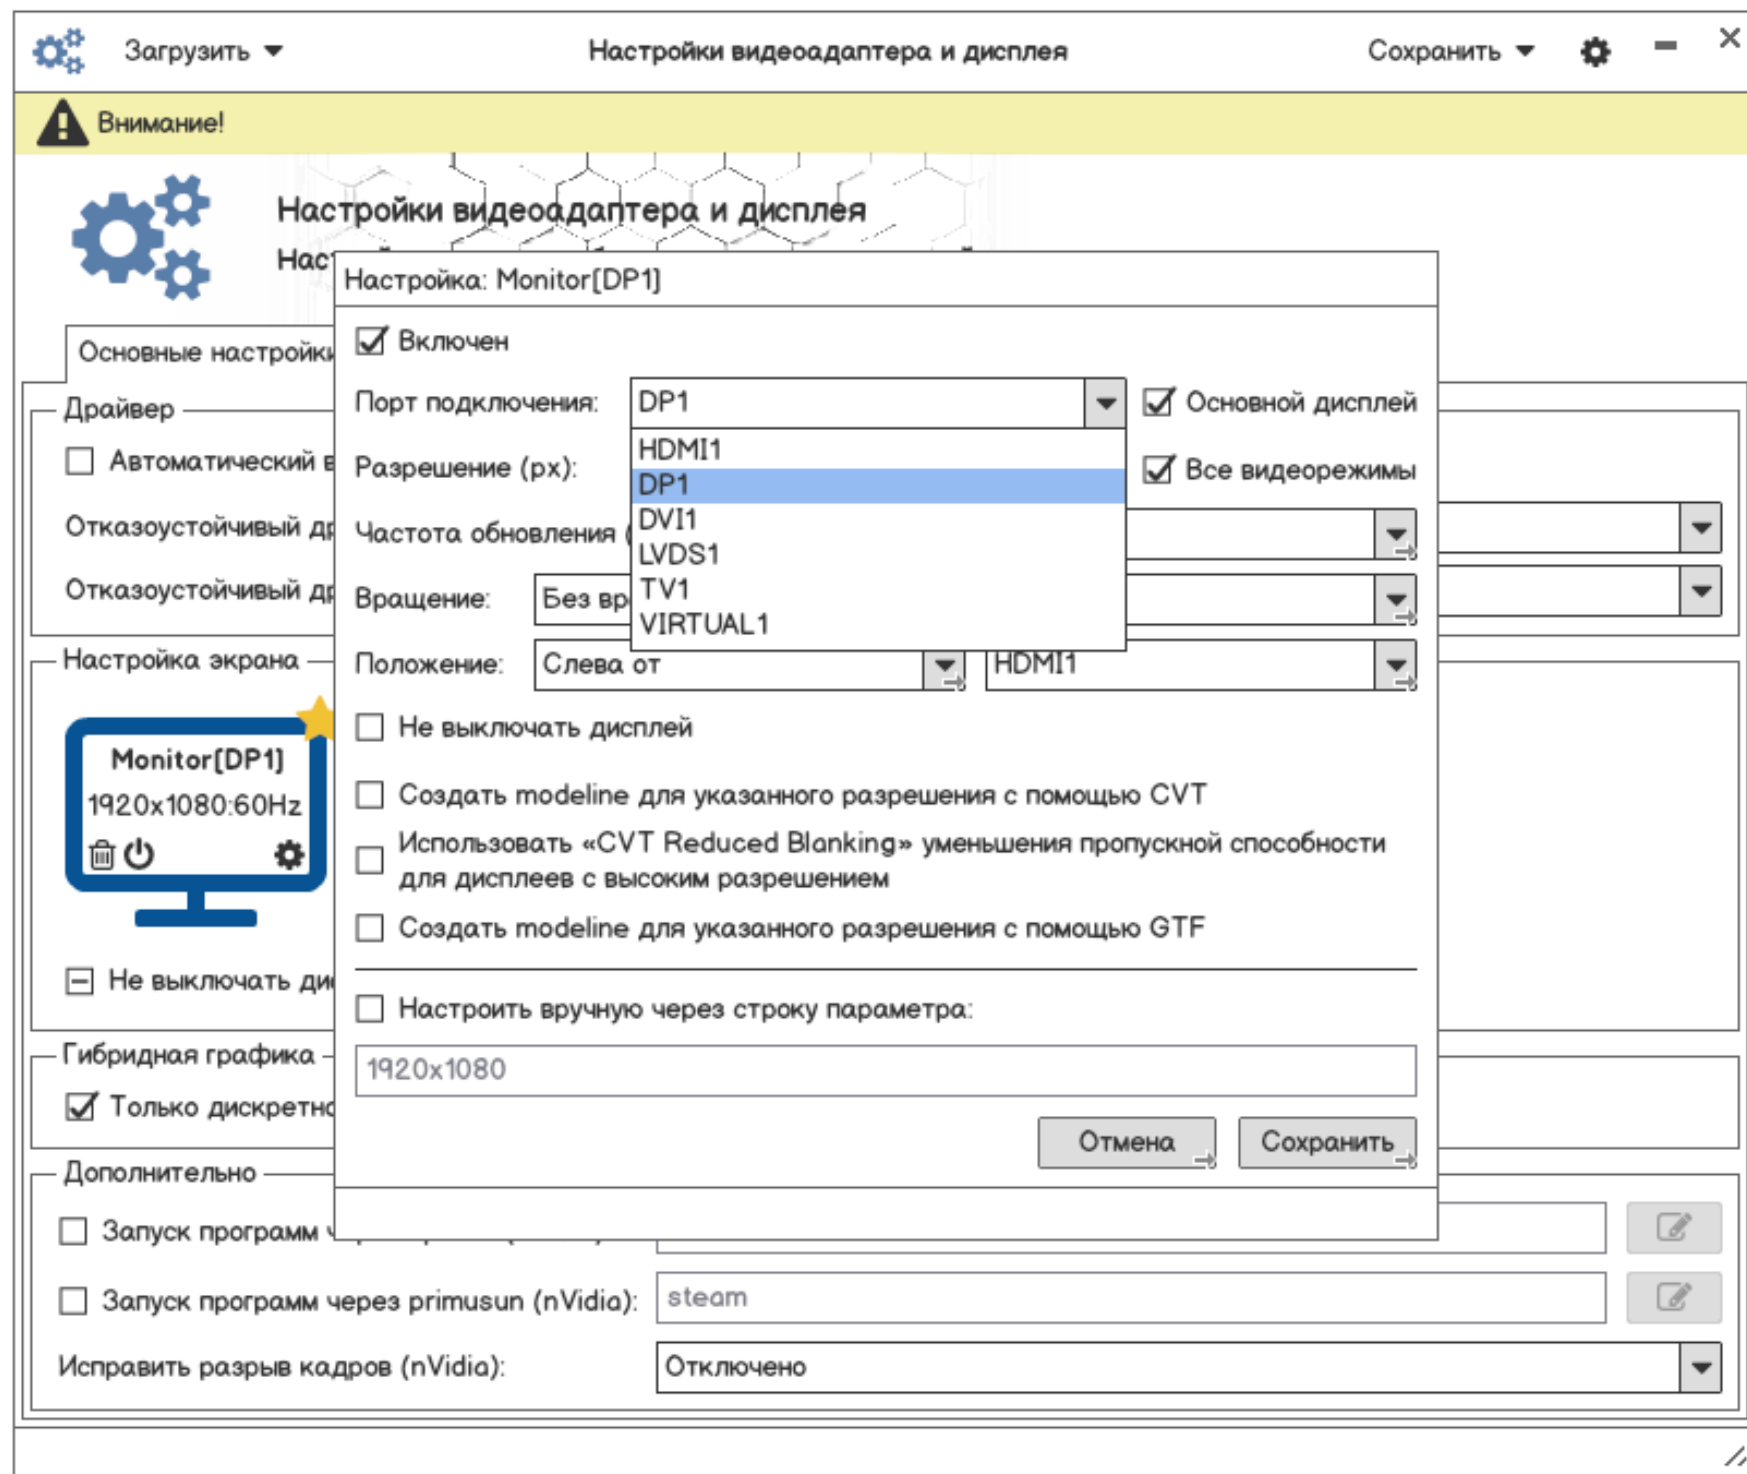

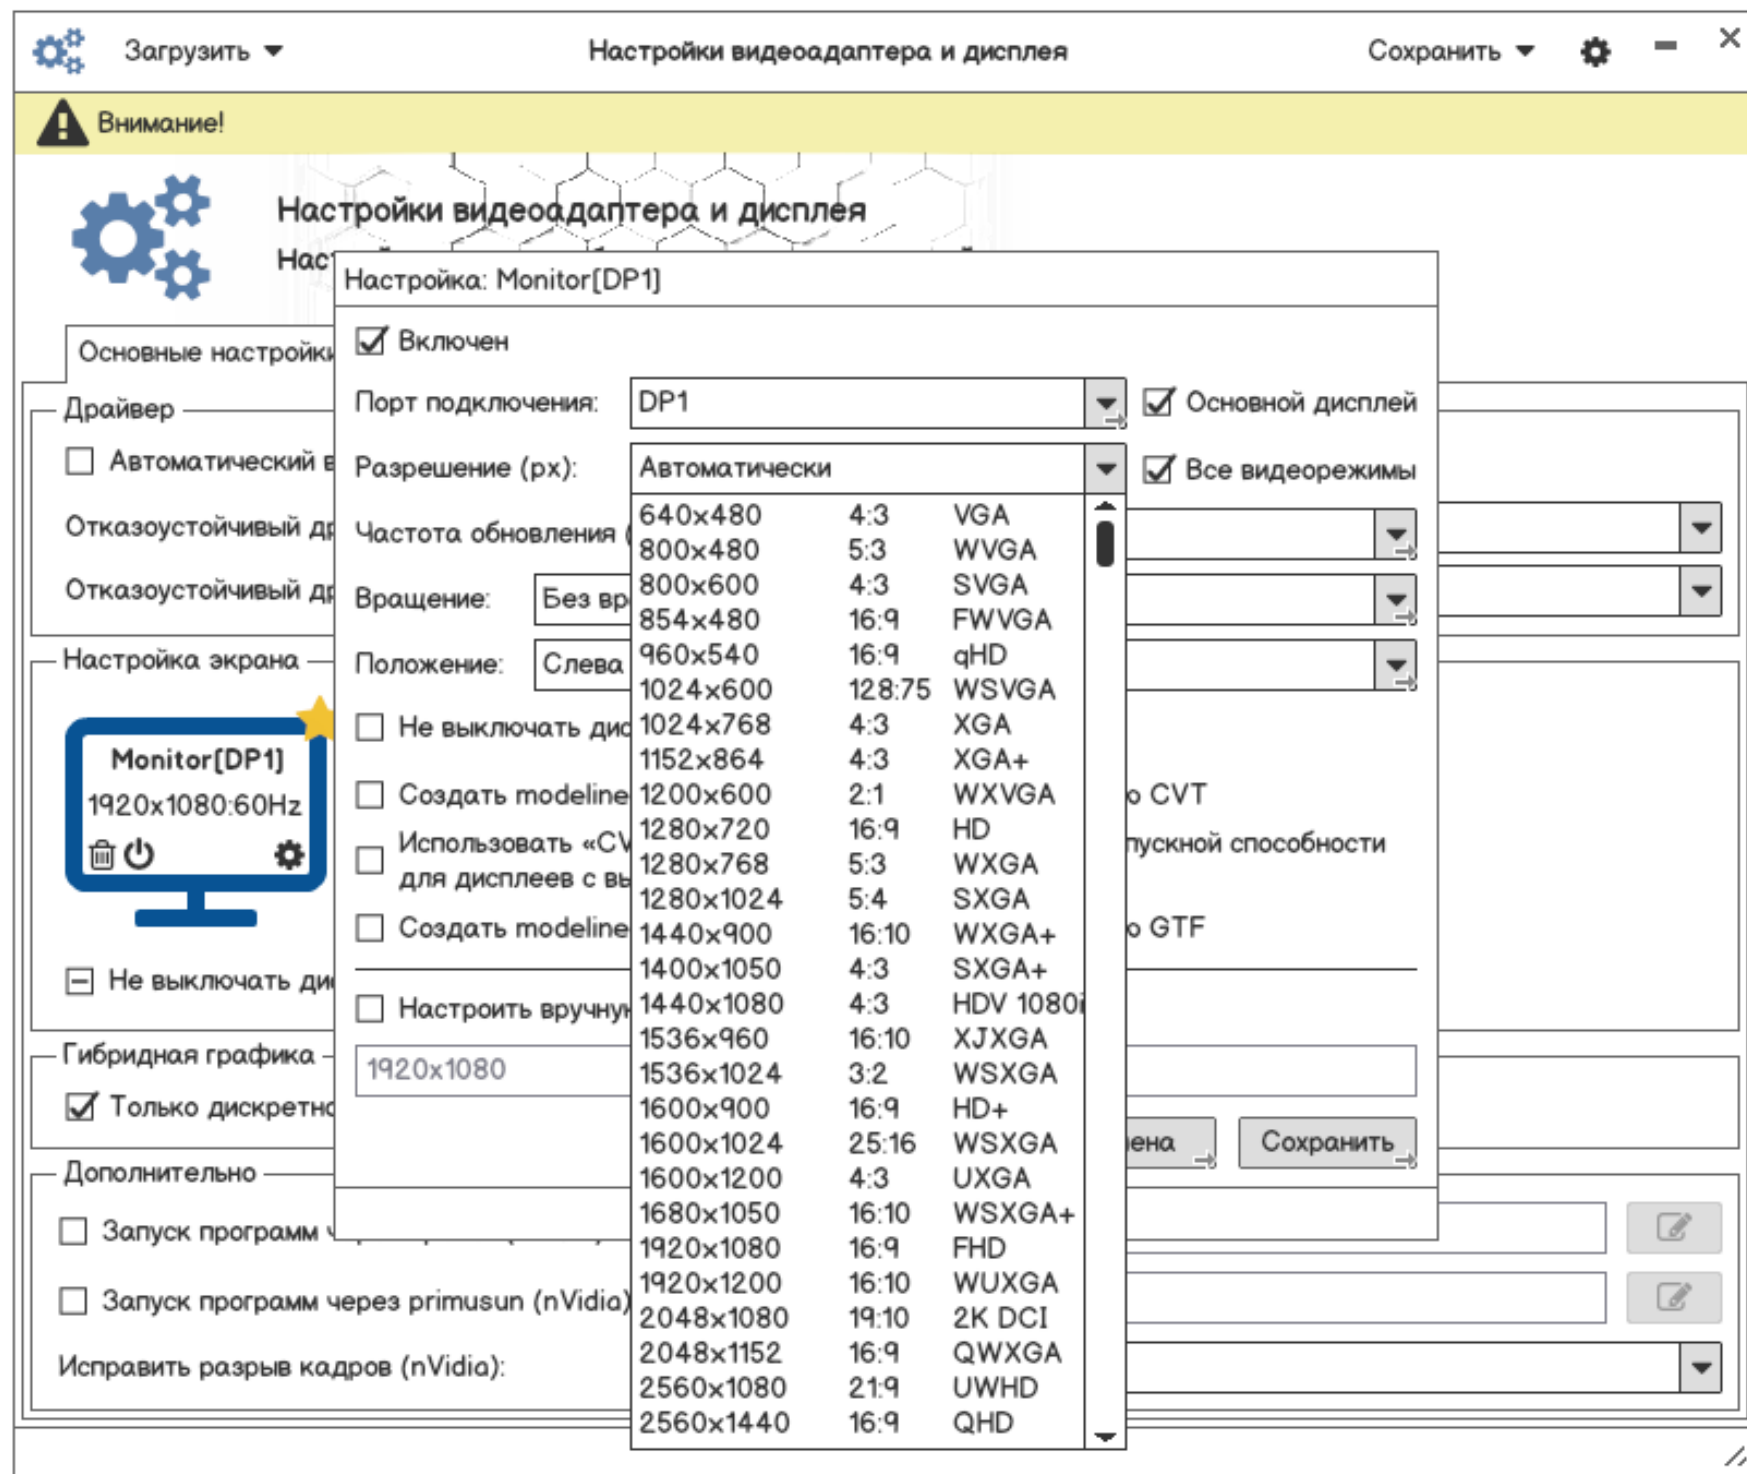

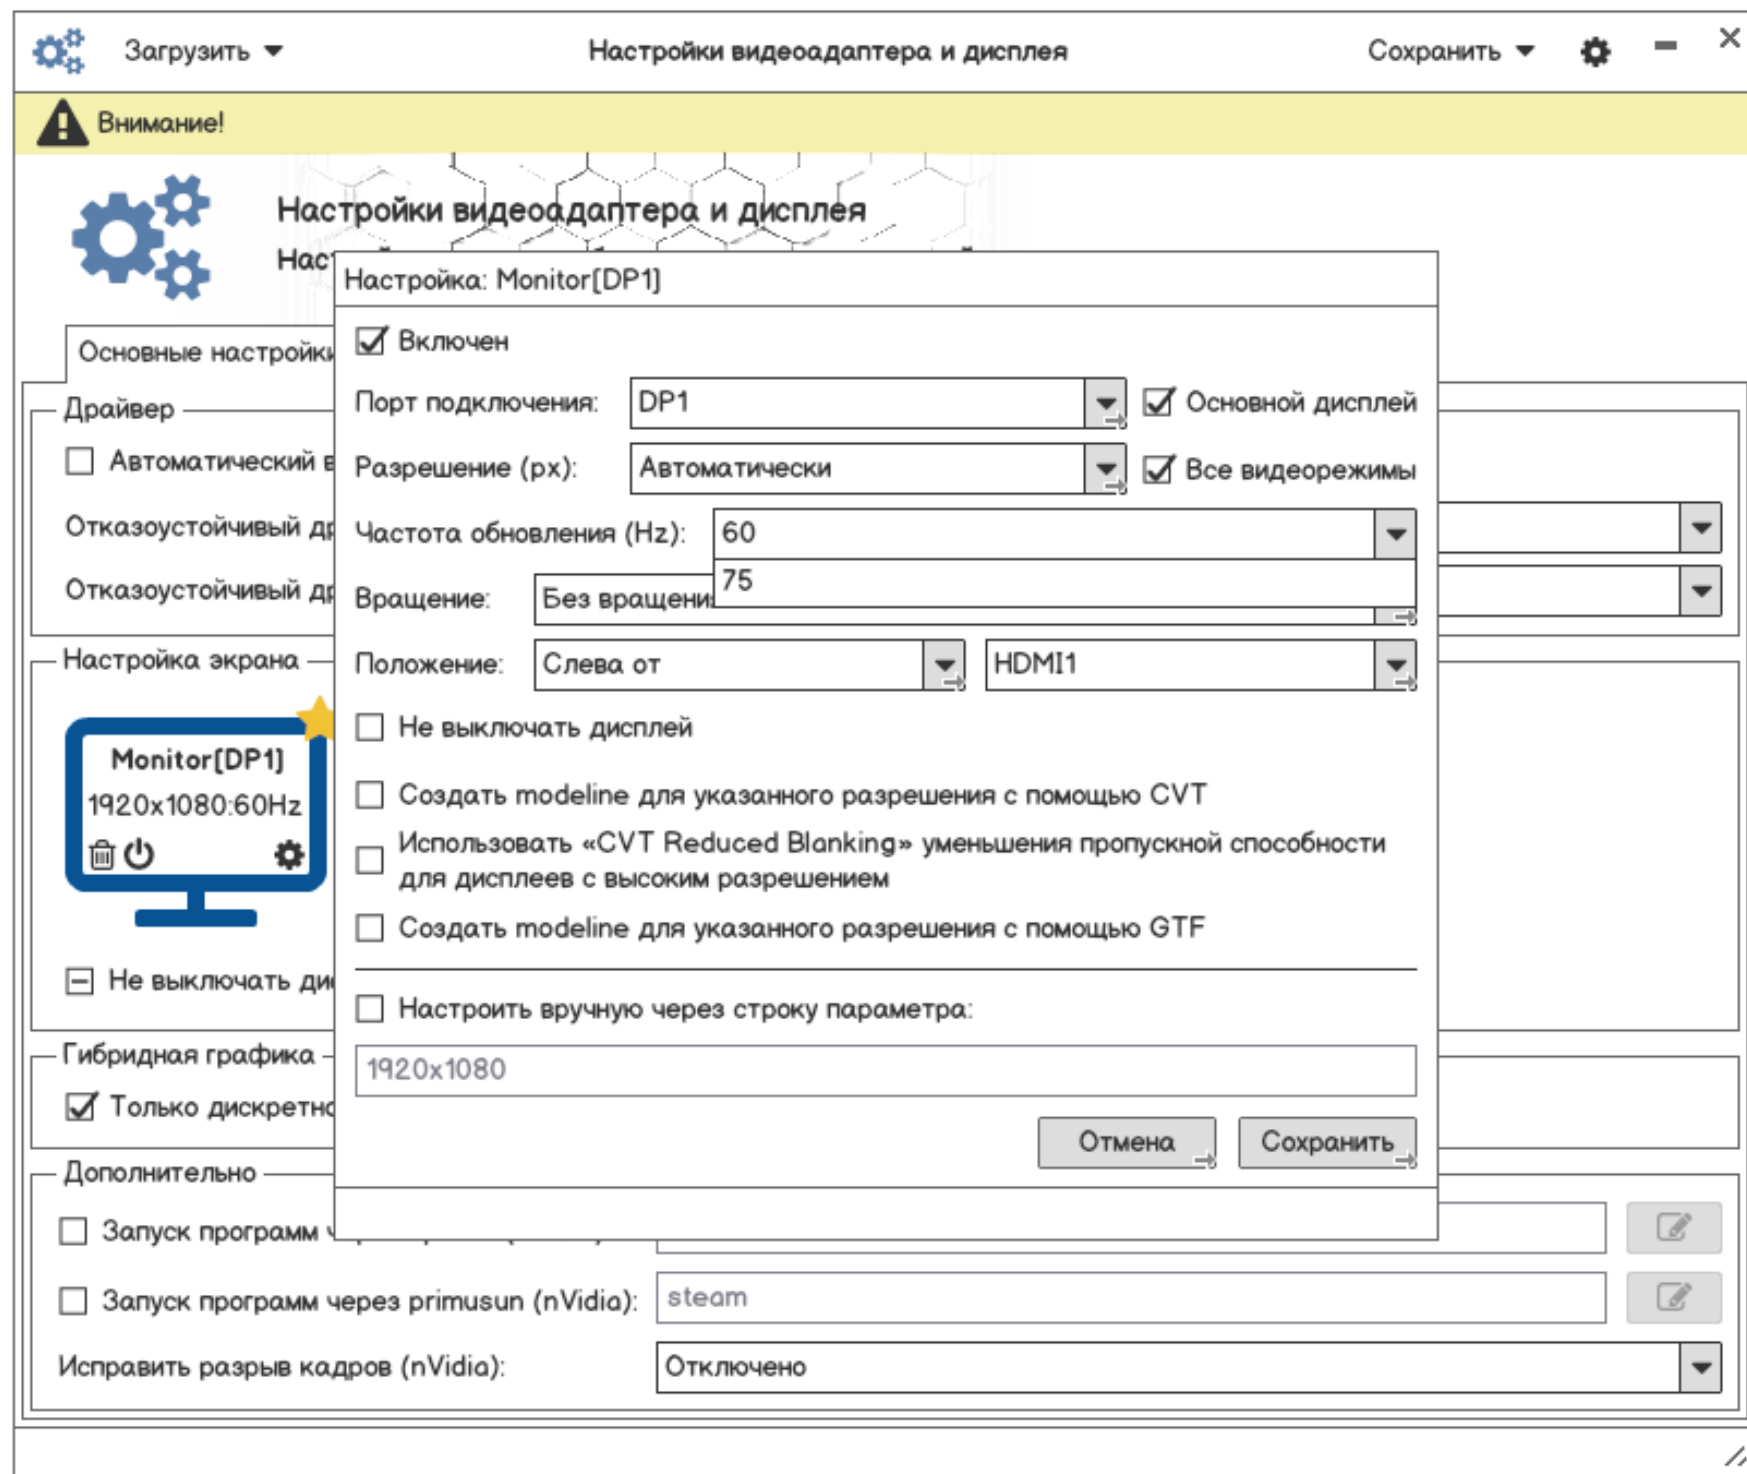



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Hac1

Настройка: Monitor[DP1]

Основные настройки

- Драйвер

☐ Автоматический в

Отказоустойчивый др

Отказоустойчивый др

- Настройка экрана

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz



☐ Не выключать ди

– Гибридная графика –

☒ Только дискретно

- Дополнительно

☐ Запуск программ ✓☐ Запуск программ через primusun (nVidia):

Исправить разрыв кадров (nVidia):

☒ Включен

Порт подключения:

DP1

Разрешение (px):

Автоматически

Частота обновления (Hz):

60

Вращение:

Без вращения

Положение:

Слева от

☐ Не выключать дисплей☐ Создать modeline для указанного разрешения

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшит потребление энергии для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:


1920x1080


Отмена

Сохранить

steam

Отключено

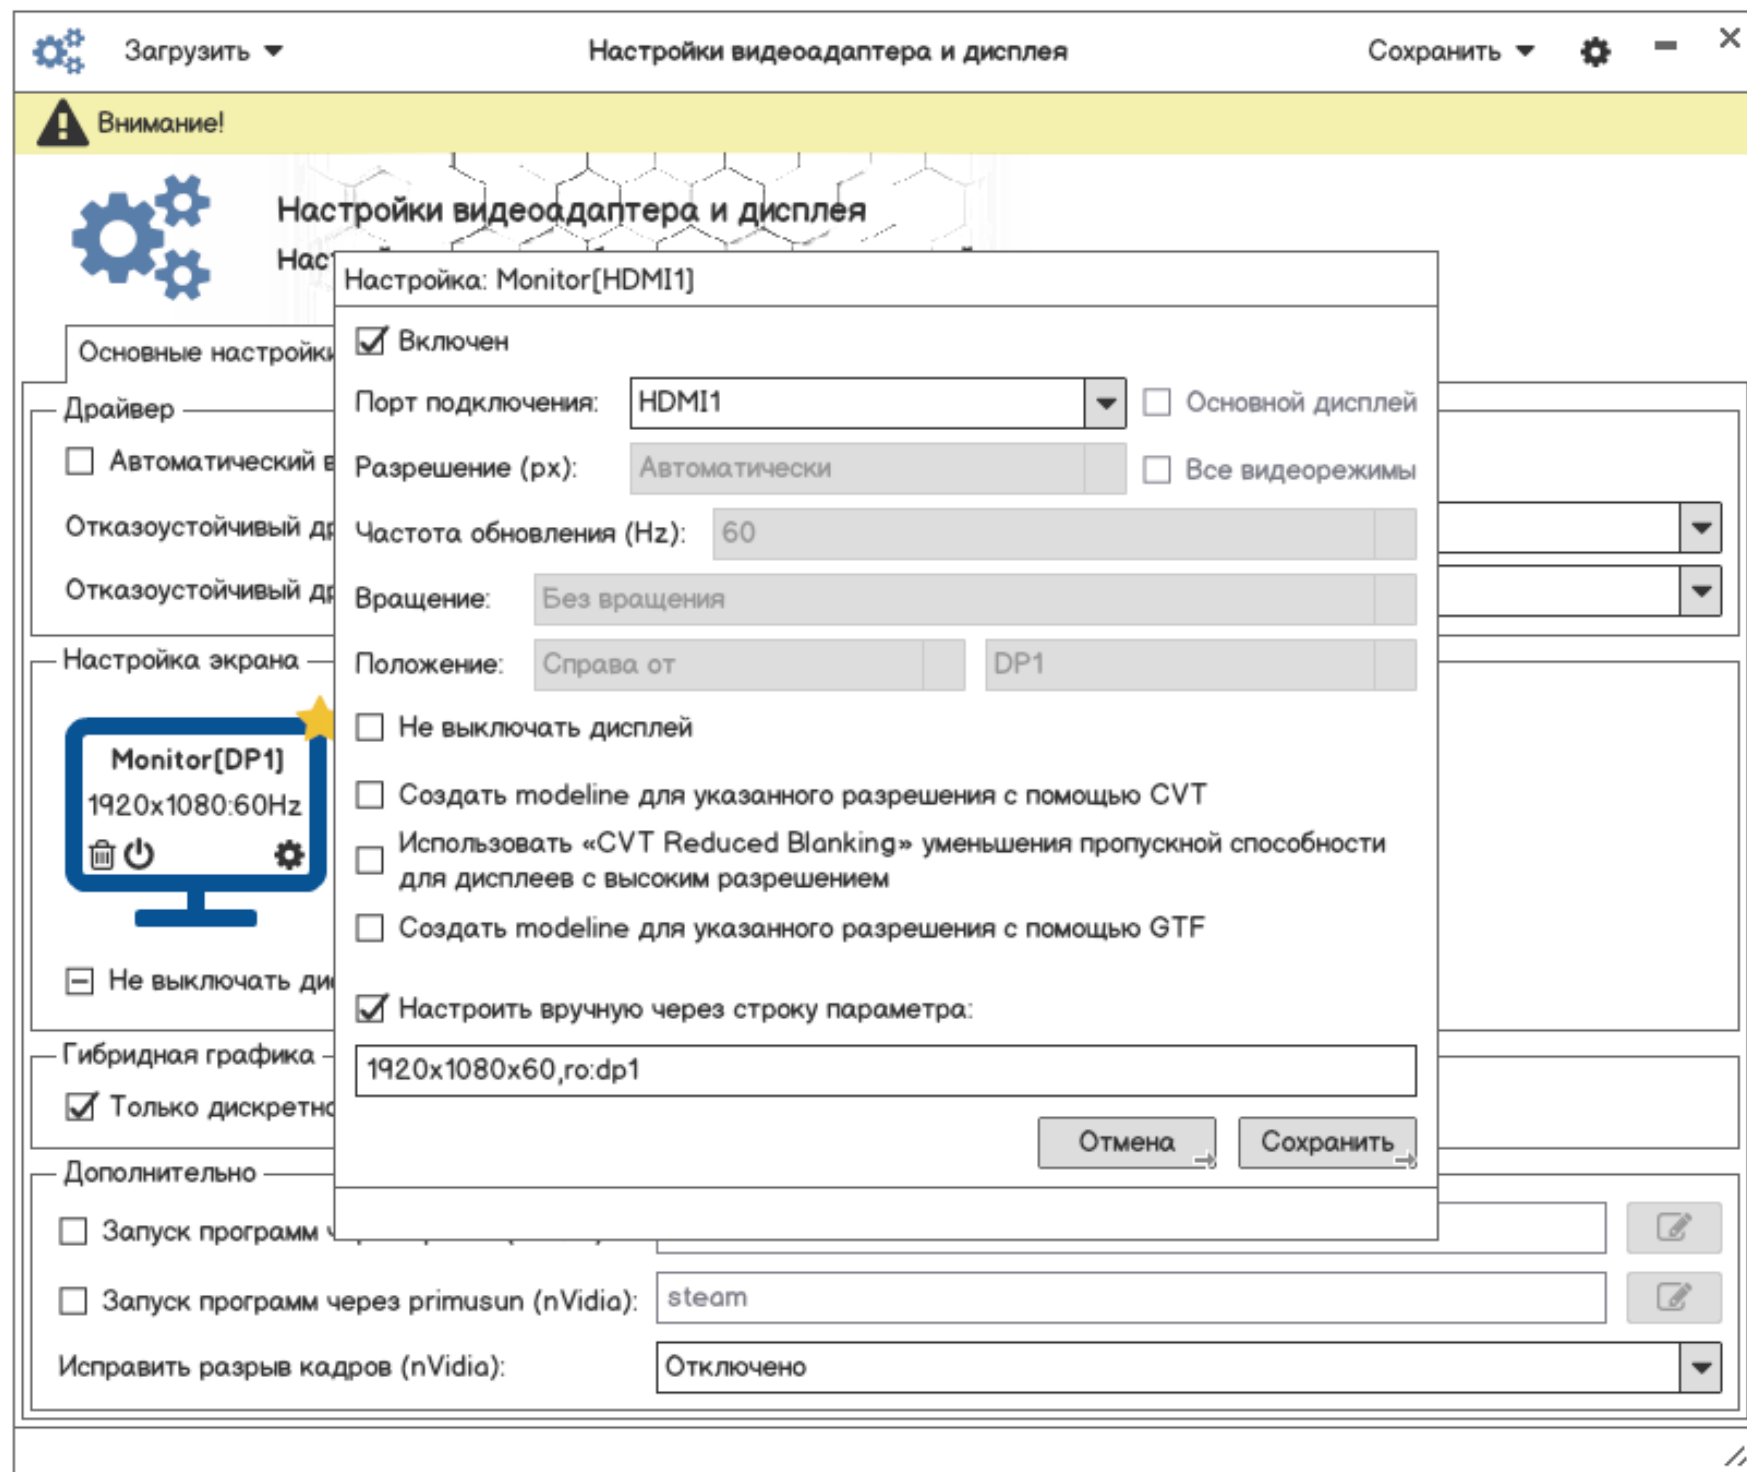

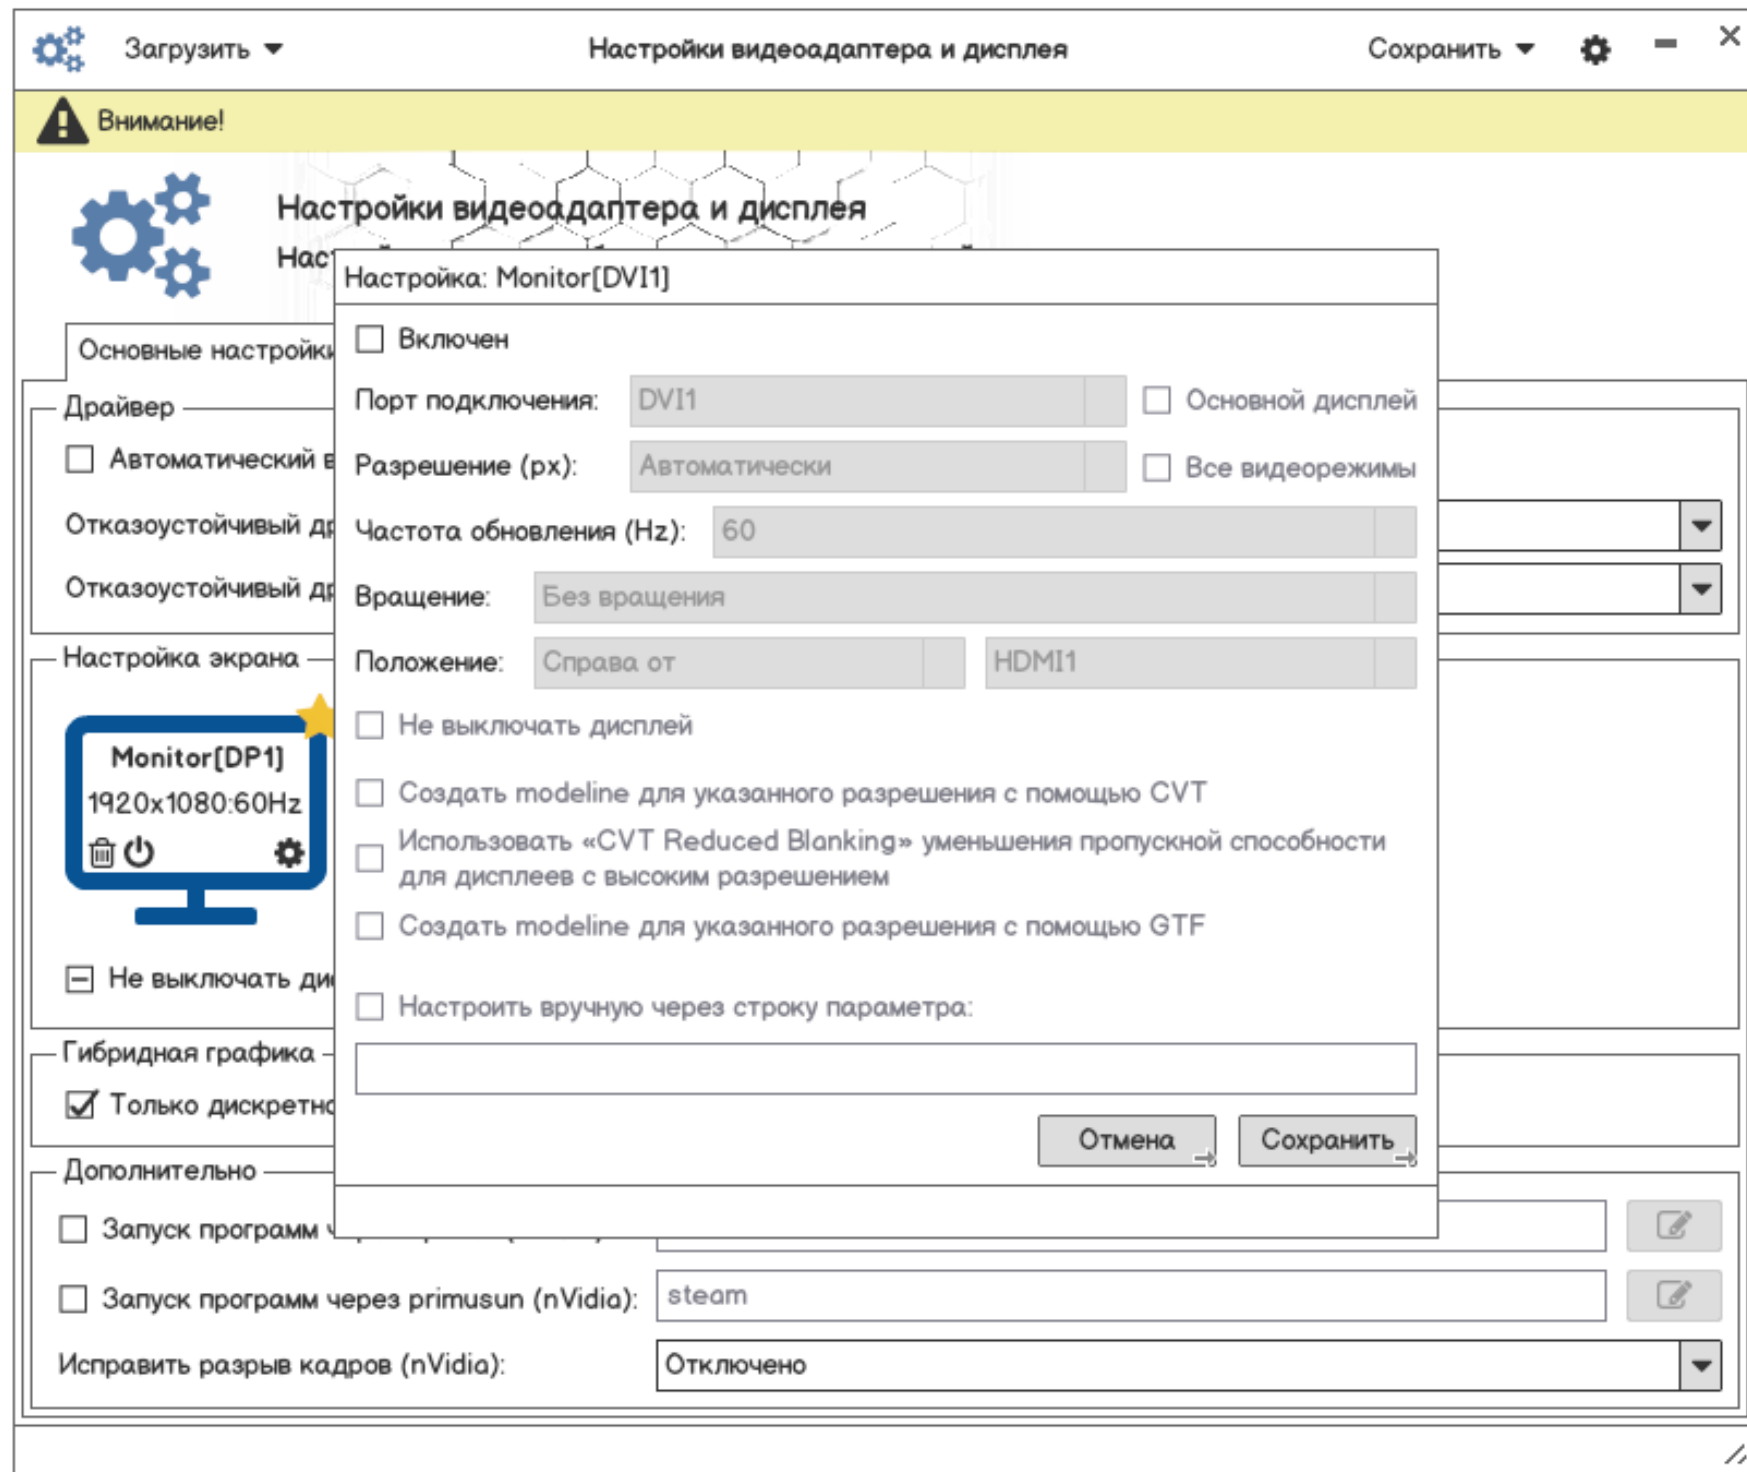

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

☐ Автоматический выбор и использование драйвера

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

Отключен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

Отключен

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

☐ Не выключать дисплей(-и)

Гибридная графика

☒ Только дискретное видео (AMD/ATI)

Дополнительно

☐ Запуск программ через optirun (nVidia):

steam

☐ Запуск программ через primusun (nVidia):

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

Отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх
2 вариант. Не на каждой карте может сработать

